

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

BOMBA DE ÓLEO

Procedimentos para instalação das bombas de óleo
14593, 13959, 02734, 08938 e 15785



1. Verifique se as buchas guias da bomba de óleo estão no bloco do motor. Caso não estejam, utilize as buchas que acompanham a sua bomba de óleo. Verifique se a ponta do virabrequim onde encaixa a bomba está em boas condições.



Inspeção das buchas e o encaixe no eixo




Carregue a bomba com óleo de motor



Gire as engrenagens internas

2. Carregue a bomba com óleo de motor através do furo do pescador e gire as engrenagens internas para lubrificação completa da bomba.

3. Coloque a junta no bloco, posicione a bomba utilizando as buchas guias e gire o virabrequim com uma manivela para acomodar a bomba corretamente ao bloco no motor.

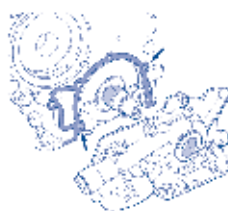

Instale a junta e posicione a bomba



Gire o virabrequim para acomodar a bomba

4. Coloque primeiro os parafusos onde estão as buchas guias e aperte-os com torque de 1,5 Nm. Gire o virabrequim com uma manivela: a bomba deve girar livremente, sem trancos, caso isso não ocorra, a causa deve ser investigada e sanada. Coloque os demais parafusos e aperte todos, de forma cruzada, com torque de 8 a 10 Nm. Em hipótese alguma termine a montagem se a bomba não girar livremente.



Coloque os parafusos das buchas



Gire novamente o virabrequim



Instale o restante dos parafusos

ATENÇÃO

A não aplicação das instruções deste folheto pode provocar engripamento das engrenagens da bomba de óleo, fato que invalida todas as eventuais responsabilidades sobre os danos causados na bomba de óleo ou no motor, visto a causa ser problema na instalação e não do produto.